

MODEL:

Montážní sada / montážna sada

TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:

montážní sada ke sprchovým vaničkám
montážna sada k sprchovým vaničkám
mounting set for shower trays



outlet.roltechnik.cz






CZE

Montážní sada k vaničkám

- ▶ Souprava se používá pro dokonalé utěsnění sprchové vaničky při montáži do dokončených interiérů koupelen.
- ▶ Bez zásahu do stávajících povrchů stěn se docílí vzhledově perfektního a funkčního napojení sprchové vaničky na stěnu koupelny.
- ▶ Při montáži vaničky pro sprchový kout osazujeme krycí lištu až po definitivní montáži nástavby tak, aby lišta končila těsně u vnitřní konstrukce koutu.
- ▶ Při osazení samostatné vaničky je krycí lišta ukončena zároveň s okrajem vaničky. Dutý prostor rovného konce lišty se osadí přiloženými plastovými díly.

Postup montáže

1. Na boční stěny vaničky, které budou přilíhat k obkladu, nalepit samolepicí molitanovou pásku 10 milimetrů od horního okraje vaničky.
2. Vaničku instalovat podle doporučení výrobce.
3. Do spáry mezi vaničkou a stěnu vložit plastové lišty a označit potřebnou délku. U rohového spoje je možno upravit jeho přesnost opracováním šikmé části lišt jemným pilníkem nebo nožem. Přebytké, rovné zaříznuté konce, zkrátit mimo vaničku na požadovanou délku.
4. Do volné spáry na molitanový pásek nanést tmel o $\varnothing 8\text{mm}$.
5. Dle náčrtu nanést tmel i na plastovou lištu v celé její délce a šikmo seříznuté konce vyplnit tmelem.
6. Lištu natlačit do spáry mezi vaničkou a stěnu tak, aby těsně přiléhla na horní okraj vaničky a na obklad stěny. Lištu zatlačit.
7. Přebytký tmel po zaschnutí (cca 4 hod. - podle teploty) opatrně ořezat a odstranit.

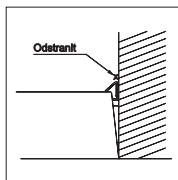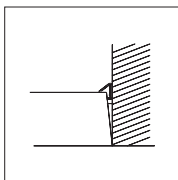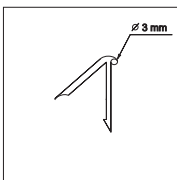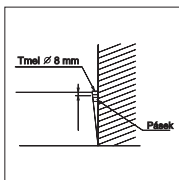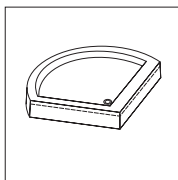

Obsah soupravy:

1. Krycí lišta - délky 100 mm levá.
2. Krycí lišta - délky 100 mm pravá
3. Samolepicí molitanový pásek 2000 mm.
4. Silikonový tmel - 300 ml.

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Obsah sůpravy:

1. Krycia lišta - dĺžka 1000 mm (L).
2. Krycia lišta - dĺžka 1000 mm (P).
3. Samolepiaci molitanový pásek 2000 mm.
4. Silikonový tmel - 310 ml.

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks


SK

Montážna sada k vaničkám

- ▶ Súprava sa používa pre dokonalé utesnenie sprchovej vaničky pri montáži do dokončených interiérov kúpeľní.
- ▶ Bez zásahu do konečných povrchov stien sa docielí vzhľadovo perfektného a funkčného napojenia sprchovej vaničky na stenu kúpeľne.
- ▶ Pri montáži vaničky pre sprchový kút osadzujeme kryciu lištu až po definitívnej montáži nástavby tak, aby lišta končila tesne u vnútornej konštrukcie kúta.
- ▶ Pri osadení samostatnej vaničky je krycia lišta ukončená zároveň s okrajom vaničky. Dutý priestor rovného konca lišty sa osadí priloženými plastovými dielmi.

Postup montáže

1. Na bočné steny vaničky, ktoré budú priliehať k obkladu, nalepiť samolepiacu molitanovú pásku 10mm od horného okraje vaničky.
2. Vaničku inštalovať podľa doporučenia výrobcu.
3. Do špáry medzi vaničkou a stenou vložiť plastové lišty a označiť potrebnú dĺžku. Presnosť rohového spoja je možné upraviť opracovaním šikmej časti lišty nožom alebo pilníkom. Prebytočné, rovno zrezané konce, skrátiť mimo vaničky na požadovanú dĺžku.
4. Do voľnej špáry na molitanový pásek naniesť tmel o priemeru 8mm
5. Podľa náčrtu naniesť tmel aj na plastovú lištu v celej dĺžke.
6. Lištu natlačiť so špáry medzi vaničkou a stenou tak, aby tesne priľhla na horný okraj vaničky a na obklad steny. Lištu zatlačiť.
7. Prebytočný tmel po zaschnutí /cca 4hod/ opatrne ořezat a odstrániť.

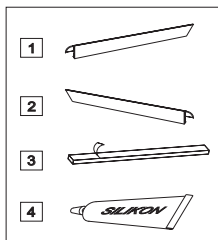



outlet.roltechnik.cz

ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech Republic
tel.: +420 461 324 301 / fax: +420 461 324 297